


CENTRALES PRO

1P ou 2P

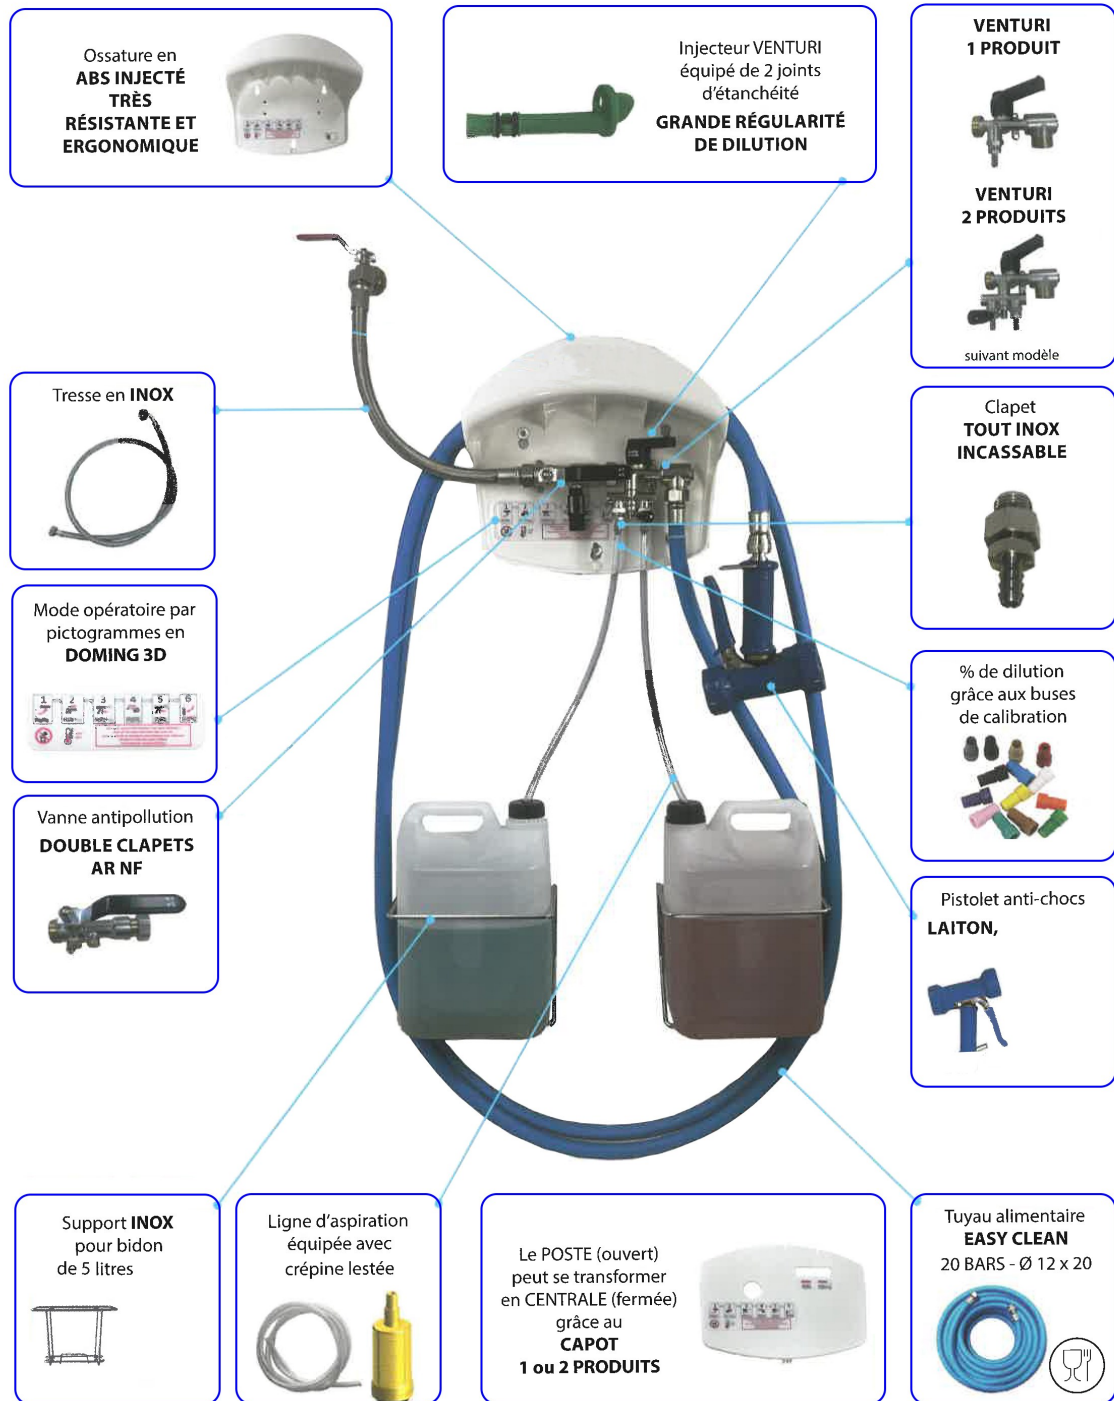

MATFR21092022/3

7 en +
SUPPORT pour bidon 5l



Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr



POSTE DE DESINFECTION Mode opératoire




Ouvrir la vanne d'arrivée d'eau



Placer la manette en mode lavage



Choisir 1 ou 2 (version 2 produits)

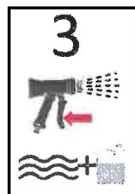

Procéder au lavage (eau+ produit)



Mettre la vanne position rinçage



Effectuer le rinçage



Fermer la vanne d'arrivée d'eau


Tableau des dilutions selon les buses

Rose	0,7%	Marron	4,0%
Violette	1,1%	Bleue	4,9%
Turquoise	1,5%	Blanche	7,8%
Jaune	1,8%	Rouge	9,4%
Marron foncé	2,2%	Beige	12,4%
Orange	2,4%	Noire	15,0%
Verte	2,7%	Grise	15,6%

Conditions de tests

- Pression du réseau 3 bars
- Dynamique 2,5 à 3 bars
- Longueur du tuyau 15 mètres
- Produit aspiré : EAU
- VENTURI REP 2,1
- Bague jaune

Toutes ces informations concernant le mode opératoire sont indiquées par étiquetage sur le poste

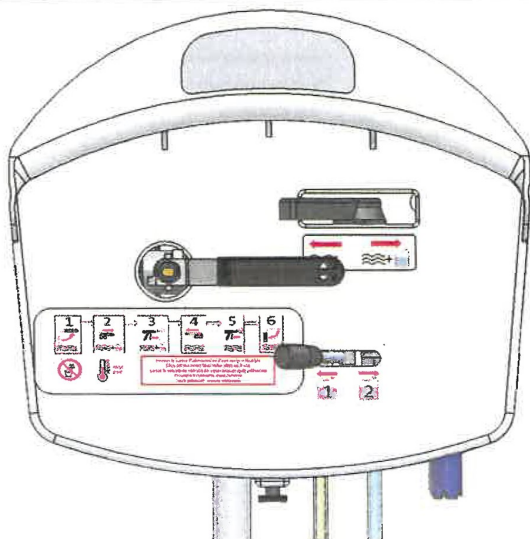

UTILISATION

1	Ouvrir la vanne d'arrivée d'eau
2	Mettre la manette du système en position horizontale
3	Appuyer sur la gâchette du pistolet en dirigeant la lance vers la surface à pulvériser
4	Après utilisation mettre la manette du système en position verticale (vers le bas)
5	Fermer la vanne d'arrivée

PRECAUTIONS



-Ne pas diriger la lance vers des personnes ou animaux
-Ne pas utiliser de chimie incompatible
-Le système craint le gel "vidanger l'appareil"
-Ne pas changer le diamètre du tuyau de lavage
-Ne pas modifier la buse de pulvérisation
-Utilisation en eau froide uniquement



Protection gants et lunettes appropriés



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7d'Armor